はじめてお使いになる方へ

デジタルカメラ

C-5060 Wide Zoom

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ くださいましてありがとうございます。

本紙は、すぐに使いたい方のために 基本操作を説明したガイドです。 手順に沿って進めてください。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や CD-ROMの取扱いにつきましては付属の 各説明書をご覧ください。

#### 電話等でのご相談窓口 カスタマーサポートセンター

#### 0120-084215 携帯電話・PHS からは 0426-42-7499

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく 場合がありますので、ご了承ください。 営業時間 平日 9:30~21:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

### **OLYMPUS**

http://www.olympus.co.jp/ 当社のホームページにおいて、製品仕様、パソ コンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各 種情報を提供しております。

## 箱の中身を確認しましょう


以下の付属品は、本紙の説明で使用します。



リチウムイオン電池パック

(BLM-1)

デジタルカメラ



ストラップ

リチウムイオン電池充電器



レンズキャップ/ レンズキャップ用ひも





カード (xDピクチャーカード)



USB ケーブル



CD-ROM


この他に、AVケーブル、リモコン、取扱説明書、保証書/ご愛用者登録はがき等が入っています。

#### カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

#### ■電池を充電します

お買い上げ時の電池は十分に充電されていま せん。ご使用前に付属の専用充電器(BCM-2) で充電を行ってください。(充電時間:約6時間) 電池の保護キャップを外してます。充電器の表 示(⇒I)に電池の先端を合わせて充電器にセッ トし、矢印の方向に押し込みます。

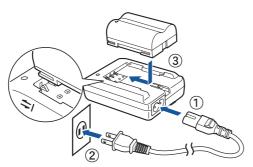

#### ▶■電池を入れます


1) パワースイッチが OFF に合っている 2) 電池カバーロックを⊜から<0 の方向へ ことを確認します。 スライドし、電池カバーを開けます。



電池カバーロック

電池カバー

3) 図のように電池の向きを正しく合わ 4) 電池カバーを閉じて、電池カバーロック



を⟨なら⊖の方向へスライドします。




電池が正しく入るとロックされます。 取り出すときは、ロックを押して解除します。

#### С■カードを入れます


1) カードカバーを開きます。

2) カードの切り欠き部を上にして、奥の 挿入口に図のように差して、押し込み ます。

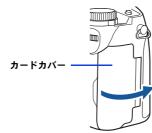

カードを取り出すときは、カードを一度奥に向かって押して、 ゆっくり戻します。


カードがつまめる位置まで出てきます。



3) カードカバーを閉じます。

#### 【■ストラップを取り付けます

1) レンズキャップにレンズキャップ用ひもを取り付けます。

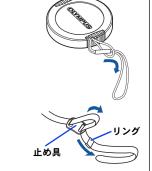

2) ストラップの先端を止め具とリングから外します。

3) 図のようにレンズキャップ用ひもをストラップに通してから、カメラにストラップを 取り付けます。



## 撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

#### る■電源を入れます

1) レンズキャップをはずします。



2) 液晶モニタ画面を表にします。



3) モードダイヤルを $\mathbf{P}$ に合わせて、パワースイッチをONに 合わせます。


カメラの電源が入りレンズがせり出し、撮影ができます。

**注意** 初めてお使いになるときには、日付と時刻が設定されておりま せん。そのままでも使用できますが、日付と時刻を設定します と撮影した画像と一緒に保存されますので便利です。詳しくは 取扱説明書をご覧ください。




### ▶■撮影します


1) ファインダをのぞきながら、または液晶モニタを見ながらAFターゲットマーク を被写体に合わせます。

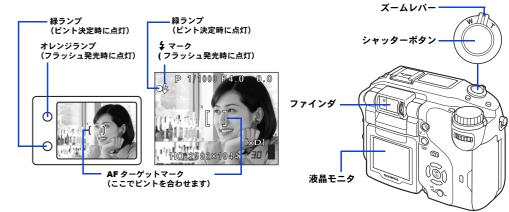

2) ズームをして構図を決めます。

- ズームレバーを T 側に回すと、遠くのものが拡大されます。(望遠)
- ズームレバーを W 側に回すと、広い範囲が写せます。(広角)
- 3) シャッターボタンを押します。
  - 1.シャッターボタンを軽く押して(半押し)ピントを合わせます。 ピントが決まると、緑ランプが点灯します。
  - 2. 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む(全押し) とシャッターが切れます。





#### **C**■電源を切ります

1) パワースイッチをOFFに合わせると、レンズが引き込まれ、電源が切れます。


# 4

#### 撮った画像を確認しましょう


デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認 (再生) すること ができます。それでは、早速再生しましょう。

#### a■画像を確認します(1コマ再生)

- 1) モードダイヤルを ▶ に合わせます。
  - パワースイッチを ON に合わせてください。最後に撮影した画像が表示されます。
  - カメラが撮影モードのときでも、QUICK VIEW ボタンを押して、画像を再生することができます。

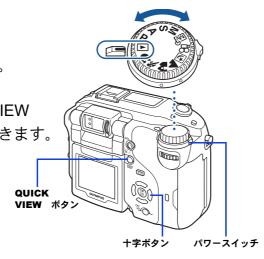

2) 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。

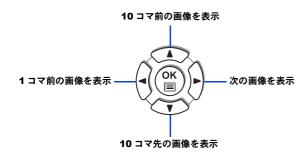


#### ▶■画像を消去するには

デジタルカメラの利点は、不要な画像を消して、撮影枚数を増やせることです。 不要な画像を消去する方法は2通りあります。

#### ● 1コマだけ消去する

- 撮影した画像を消去することができます。
- 1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示します。
- 2) 

  | 公ボタンを押して、1コマ消去画面を表示します。

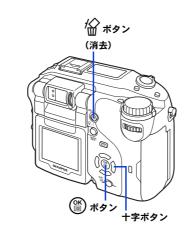

3) ② ダボタンを押して [消去] を選択します。

4) 圖ボタンを押して、1コマ消去を実行します。



[消去]を選択

注意/消去した画像は、復旧することはできません。

#### ● すべての画像を消去する

撮影したすべての画像を消去することができます。

- 1) (一) ボタンを押して、トップメニュー画面を表示します。
- 2) 🖟 ボタンを押して [モードメニュー] を選択します。



| [モードメニュー]を選択

3) ② ボタンを押して [カード] を選択し、 ②ボタンを押します。






| [カードセットアップ]を選択

5) ② ⑤ ボタンを押して [全コマ消去] を選択し、 ⑥ ボタンを押します。



6) ② ⑤ボタンを押して [消去] を選択します。


7) (当ボタンを押して、全コマ消去を実行します。

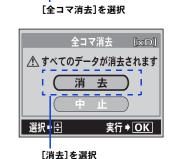

済意 │ 消去した画像は、復旧することはできません。

#### **C**■電源を切ります

パワースイッチをOFFに合わせると、液晶モニタが消灯して、電源が切れます。

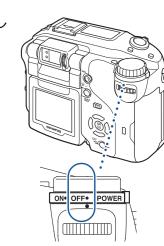

以上で基本的な使い方についての説明を終わりますが、この他に、近くのものを撮るときに便利なマクロ撮影やムービー撮影などの多彩な撮影がお楽しみいただけます。 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# 5

#### ■ パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することができます。カメラをパソコンに接続する前に、カメラのメニュー項目である [USB] をあらかじめ [PC] に設定しておいてください。設定を変更していなければ、[PC] になっています。

## **る**■Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバのインストールが必要です

注意 Windows2000/Me/XP、Mac OS の方は、この手順は必要ありません。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから [USBドライバのインストール] を選びます。
- 4) 画面右下の [USBドライバインストール] を選んで次へ進んでください。

詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。

#### ▶■カメラをパソコンに接続します

- 1) カメラの電源が切れているか、次のことを確認してください。
  - ・パワースイッチが OFF に合っている。
  - 液晶モニタが消灯している。
  - レンズが出ていない。


注意 パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、十分に充電された電池をご使用ください。なお、パソコンとの接続が長時間になる場合は、別売の AC アダプタ (C-7AC/C-8AC) のご利用をお薦めします。




2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続 します。



3) カメラにUSBケーブルを接続します。

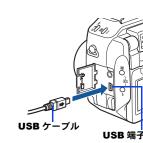

4) パワースイッチをONに合わせると、パソコンとの通信が 始まります。

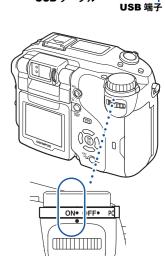

#### С■カメラがパソコンに接続されたことを確認します

パソコンがカメラを認識すると、新たにアイコンが現れます。 詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。 カメラの認識状態を確認する方法、カメラの画像をパソコンへ保存する方法、 およびパソコンとの接続を解除する方法を説明しています。

#### ■CAMEDIA Masterで画像編集などがお楽しみいただけます

付属のCD-ROMをパソコンへセットして、画像管理編集ソフト「CAMEDIA Master」をインストールすることができます。また、オンラインユーザー登録もできます。(事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。)